



DUCABIKE
MADE IN ITALY






Kit istruzioni/installation kit -Scrambler Desert Sled

art. SAS14

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools	Nota/Note
SAS14-SA	1	   10 15 17 4 5 6 8 Frenafilletti Medio	Da montare con tappo serbatoio Ducabike codice TSB04D/TSB07D Mounting with fuel tank cap Ducabike code TSB04D/TSB07D
SAS14-SB	1		
SAS08-DC	4		
VITE TCE M5X40	4		
VITE TBE M6X30	1		
VITE TBE M6X35	1		
VITE TCE M10X80	2		
DADO/NUT M6	2		
DADO/NUT M10	2		
O-RING	1		
RPD18	1		

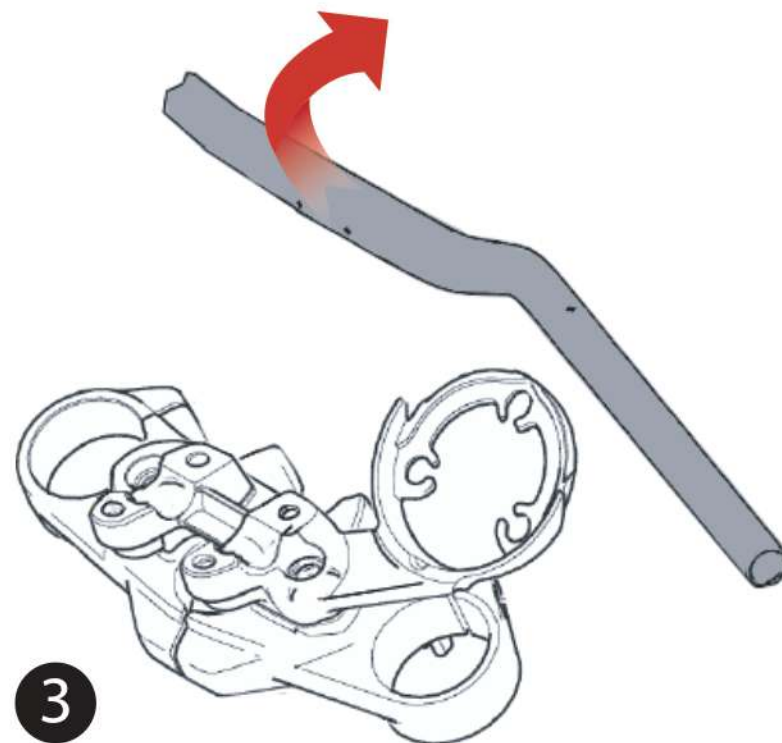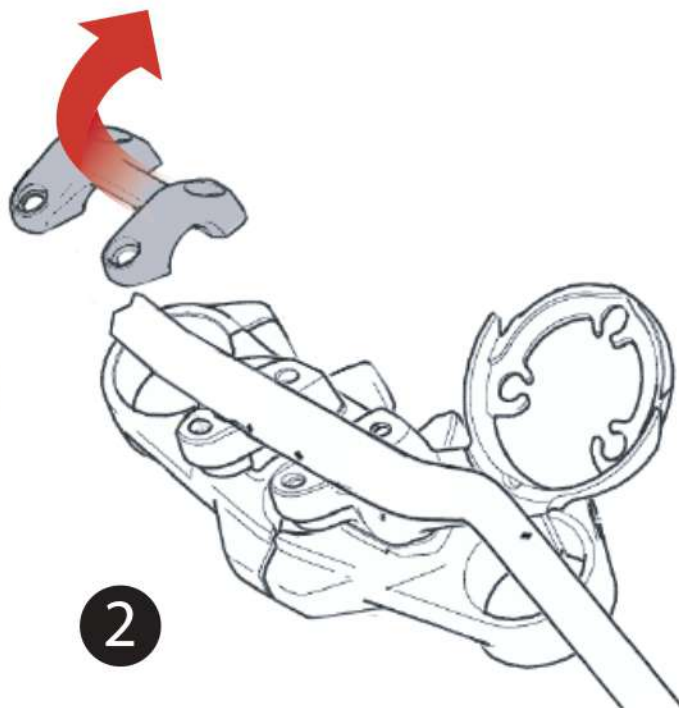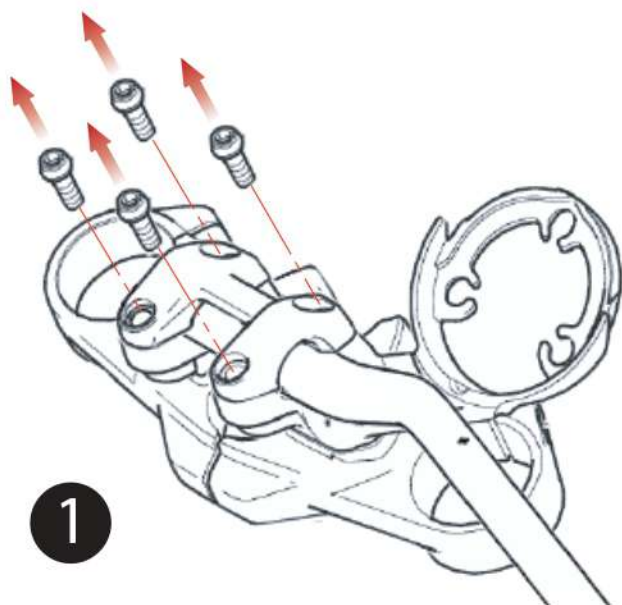





DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler Desert Sled

art. SAS14

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic

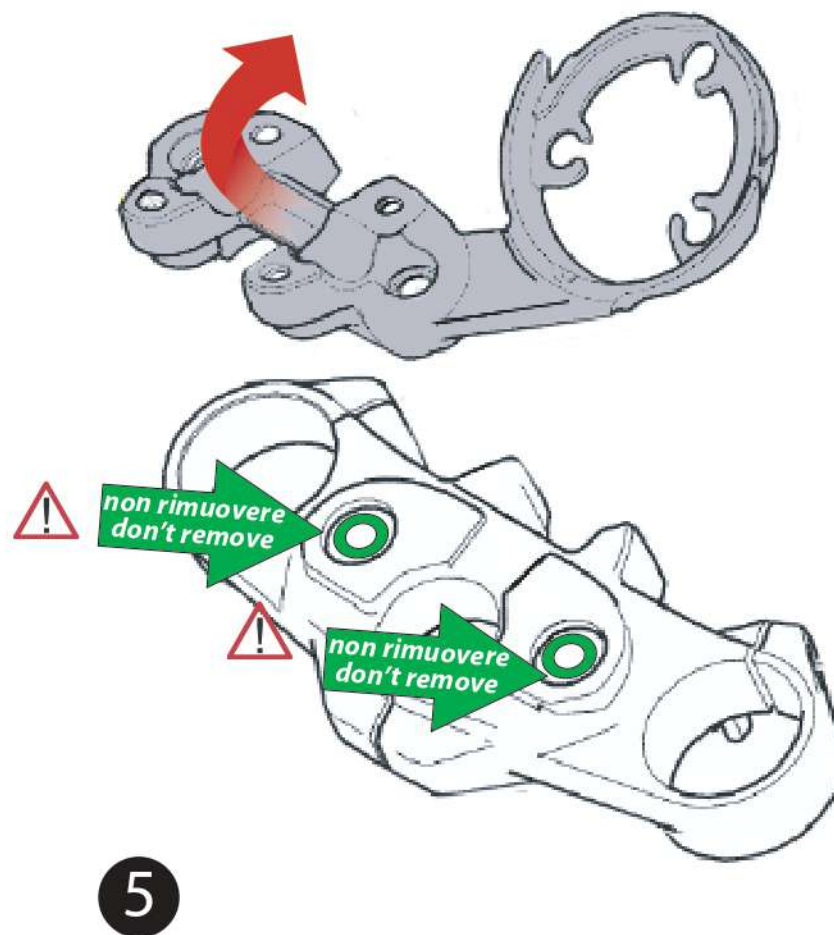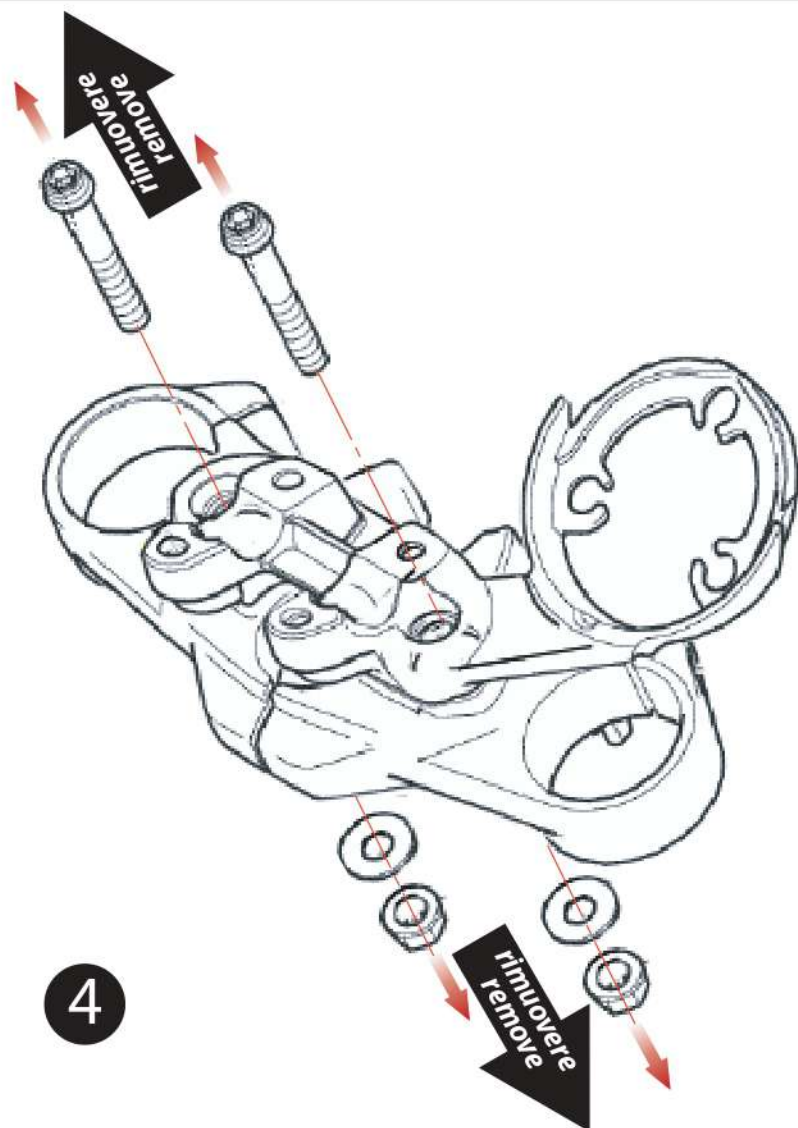




DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler Desert Sled


art. SAS14

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

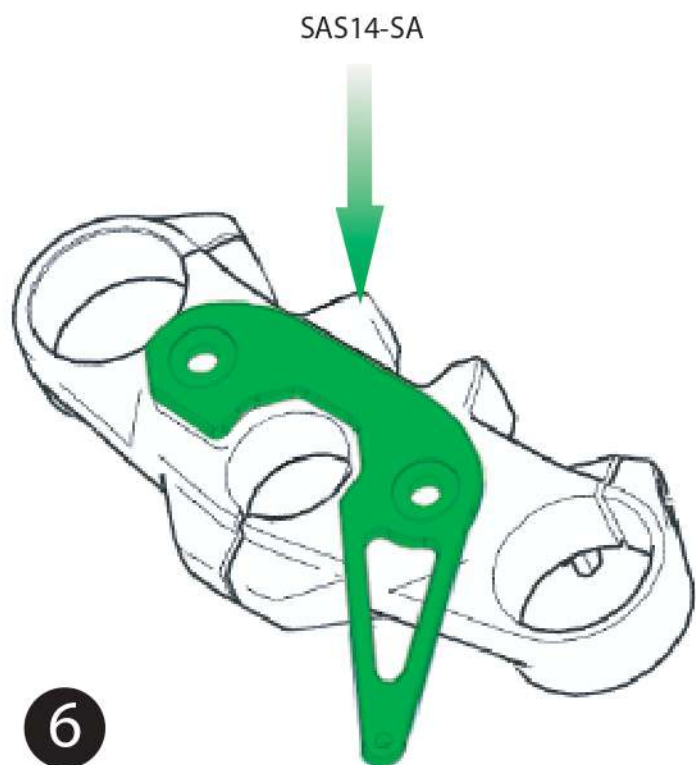

6

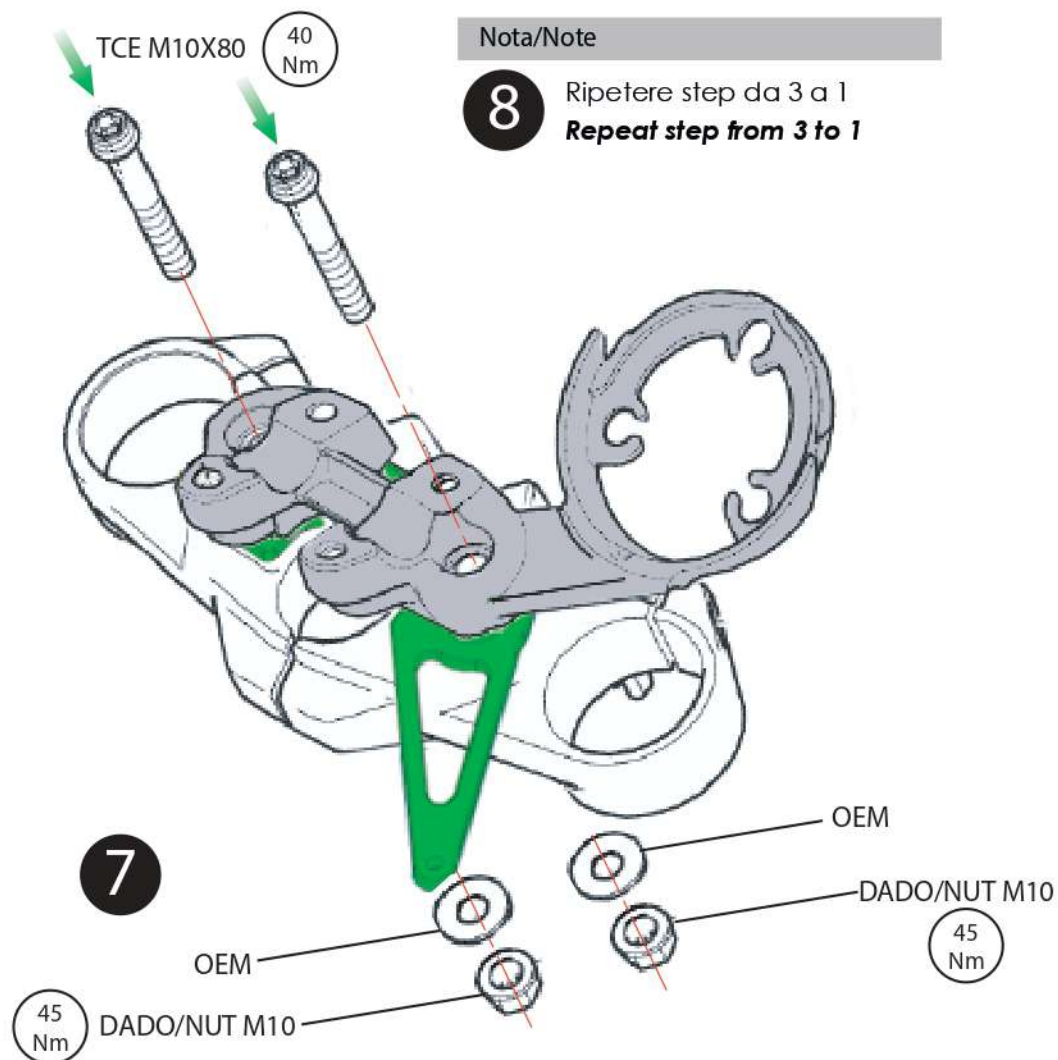

7

Nota/Note

8

Ripetere step da 3 a 1

Repeat step from 3 to 1

45
Nm

DADO/NUT M10

OEM

OEM

DADO/NUT M10

45
Nm



DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler Desert Sled

art. SAS14

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

