



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO M1200/821
INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER M 1200/821

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:
#SAS05

SVITARE I DUE TAPPI DI SERIE ED AVVITARE LE DUE
 PROLUNGHE UTILIZZANDO I DUE DADI M6
 (DADO—CONTRODADO).(max.5 Nm)





*LOOSEN THE TWO PLUGS OF SERIES AND TIGHTEN THE TWO
 EXTENSIONS USING TWO NUTS M6
 (NUT-NUT).).(max.5 Nm)*



MONTARE IL SUPPORTO INFERIORE, INSERIRE LE DUE
 RONDELLE E SERRARE CON I DUE DADI CIECHI).(max.5 Nm)

*MOUNT THE LOW SUPPORT , USE THE TWO
 WASHER UNDER THE TWO BLIND NUTS).(max.5 Nm)*

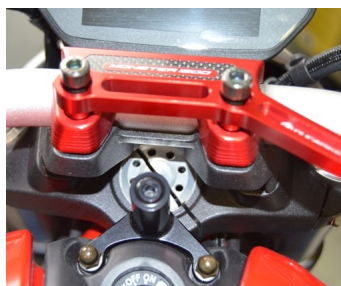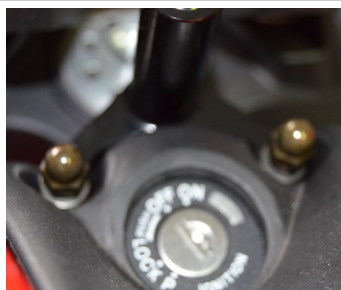

MONTARE IL SUPPORTO SUPERIORE
 E UTILIZZARE LE VITI IN
 DOTAZIONE (SERRARE A 25 Nm)

*MOUNT THE UPPER SUPPORT AND
 USE THE BOLTS SUPPLIED
 (TORQUE TO 25 Nm)*

POSIZIONARE L'ORING FRA IL COLLARE E IL SUPPORTO INFERIORE DELL' AMMORTIZZATORE, PER AS-
 SORBIRE LE VIBRAZIONI

PLACE THE WASHER RUBBER UNDER THE COLLAR TO ABSORB THE VIBRATIONS

**DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO
 SPECIALIZZATO**

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy