



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - Cover tappo radiatore acqua Monster

art. TRA01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



N. - COD.	Qt.
① - TLS07A-T	1
② - GRN018 M3X4	2
③ - CHB001	1


Nota/Note

Utilizzare la chiave esagonale in dotazione per serrare i grani in battuta.

Use the included hexagonal tool to tighten the grain screws until locking.

Se necessario, esercitare una leggera pressione del radiatore verso il basso per facilitare l'estrazione e l'inserimento del tappo.

If necessary, press the radiator downward to ease the extraction and the insertion of the cap.

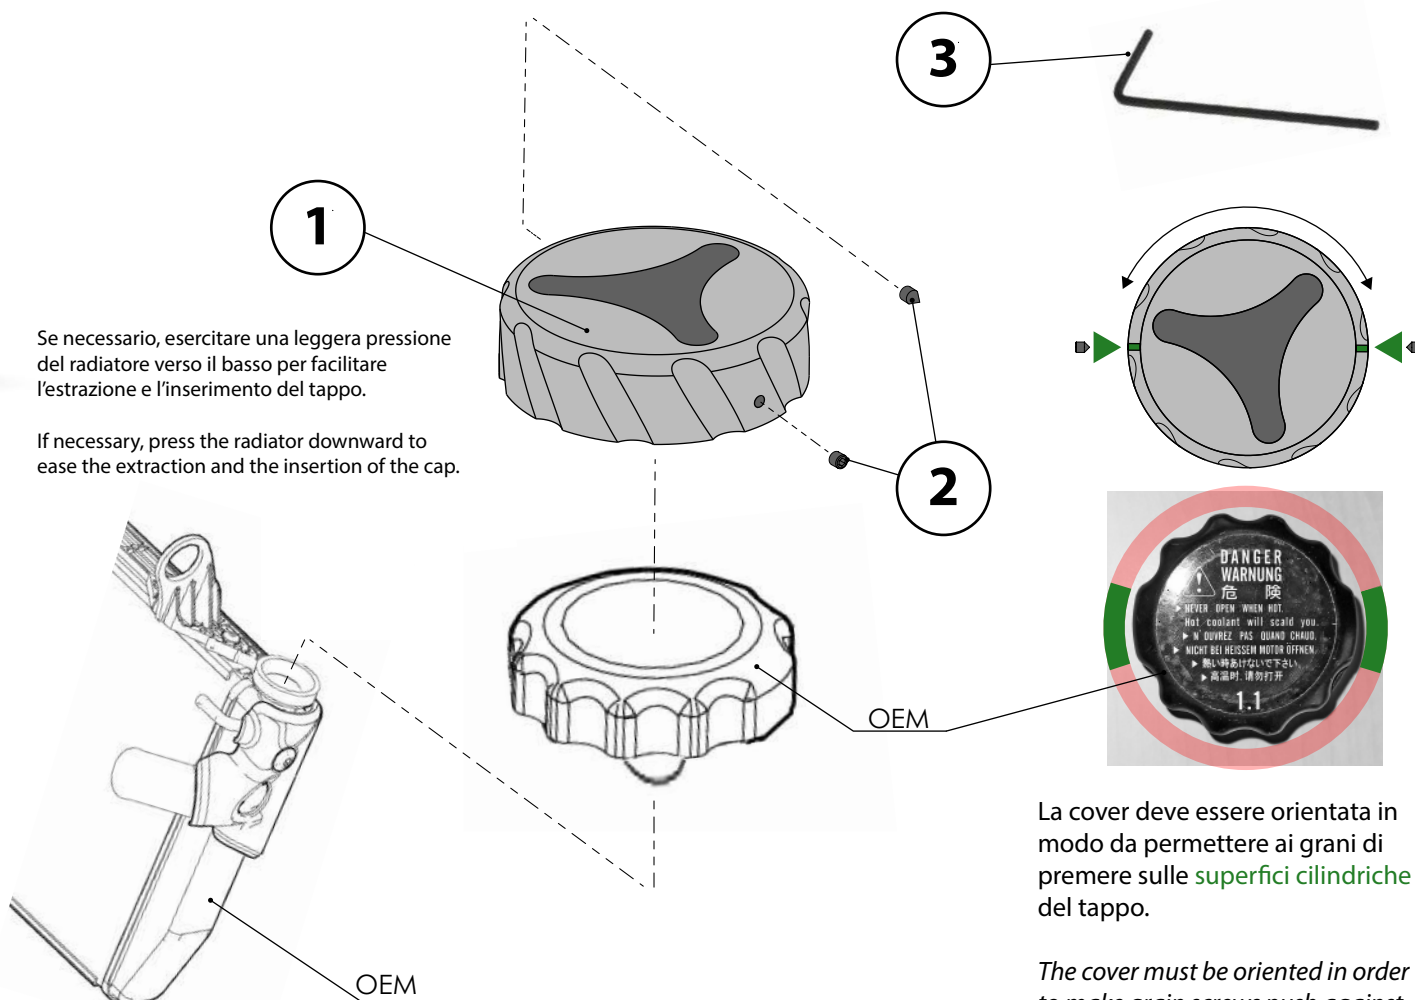

La cover deve essere orientata in modo da permettere ai grani di premere sulle **superfici cilindriche** del tappo.

The cover must be oriented in order to make grain screws push against cylindrical surfaces of the cap.