



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler

art. PCT01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic


MADE IN ITALY



Lato SX/Left Side

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
PCT01-C	1	
VITE TBE M6x16	2	
VITE TBE M5x16	2	4

TBE M6X16/ M5X16 - 10 Nm

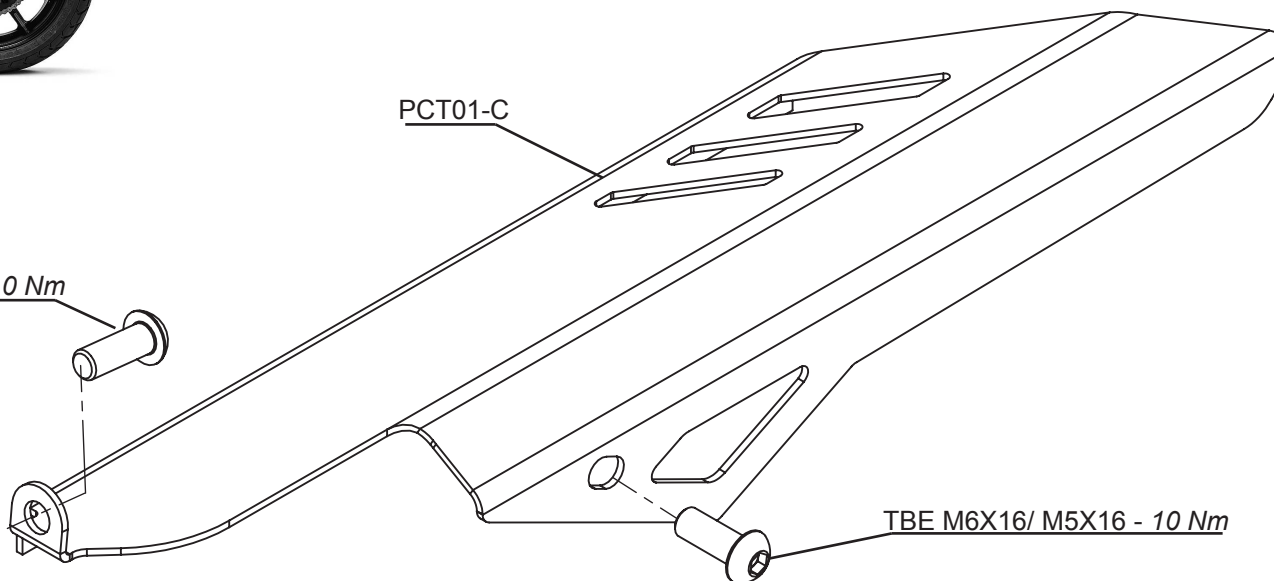

TBE M6X16/ M5X16 - 10 Nm