


SERRARE ARRIVANDO A PACCO, PRIMA LE VITI MARCATE "0", POI
FINIRE CON LE ALTRE DUE VITI OEM,
USARE SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E SERRARE A 25 N/M

*TIGHTEN PACK COMING BEFORE THE SCREW MARKED THE NUMBER "0"
THEN END UP WITH THE OTHER TWO BOLTS, USE ONLY THE
WRENCH AND TIGHTEN A 25 N / M or 19 ftlb*

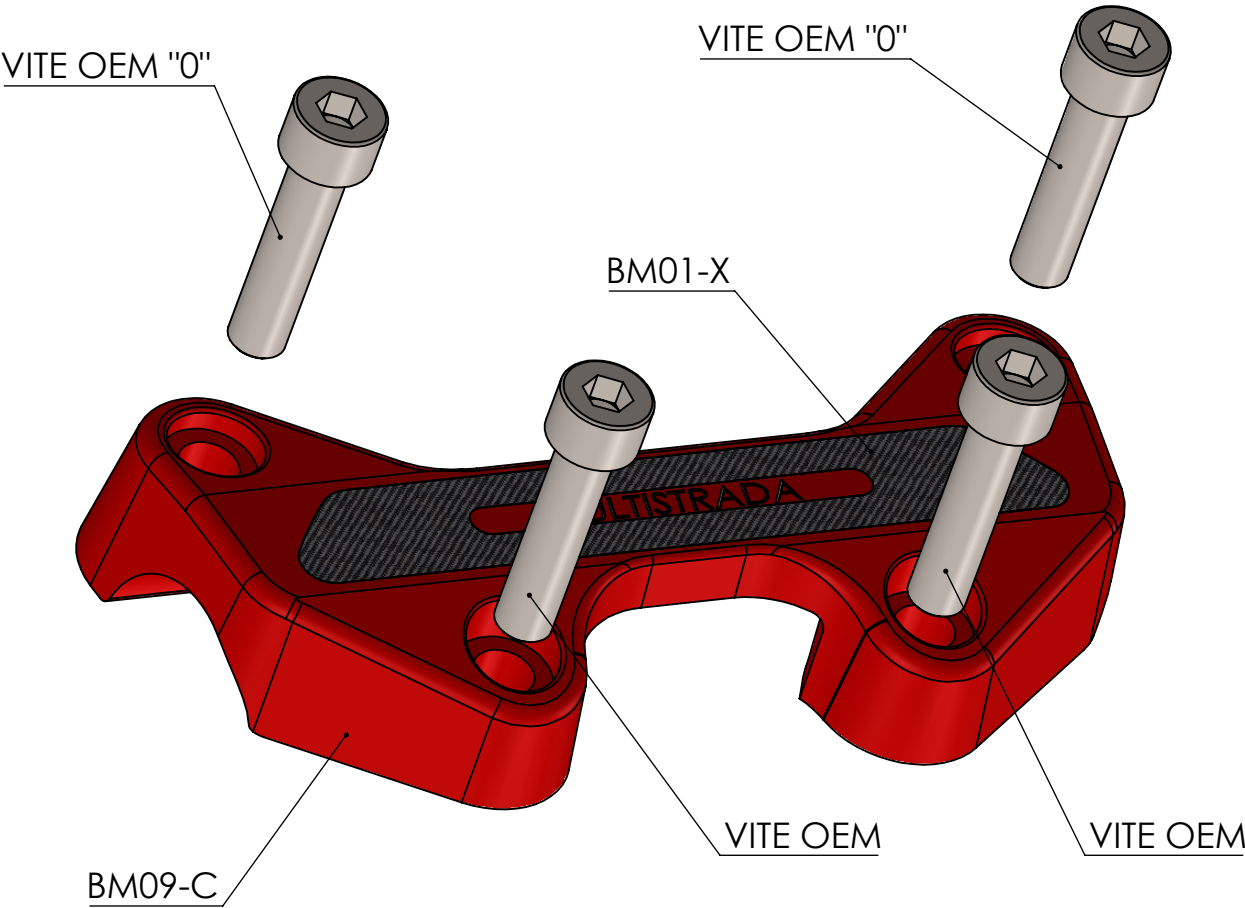

PULIRE / SGRASSARE CLEAN / DEGREASE	LUBRIFICARE LUBRIFICATE	BLOCCARE CON FRENAFILETTI DI TENUTA: L=LEGGERA - M=MEDIA - S=FORTE LOCK ON WITH THE FOLLOW THREADLOCK: L=LIGHT HOLD - M=MEDIUM HOLD - S=STRONG HOLD
DUKABIKE	ARTICOLO BM11	ISTRUZIONI - INSTRUCTION BLOCCO MANUBRIO / HANDLEBAR CLAMP MULTISTRADA 1200 _2015 - 950 - ENDURO
	ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale quindi usare solo in aree private e/o chiuse al traffico WARNING: This product may not comply whit local road rules and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic	