



DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler Desert Sled art. PAR01

*Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic*



CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
PAR01-CSX	1	 4
PAR01-CDX	1	
VITE TBE M5X10	6	

PAR01-CDX

VITE TBE M5X10

PAR01-CSX

VITE TBE M5X10




DUCABIKE
MADE IN ITALY

Kit istruzioni/installation kit -Scrambler Desert Sled art. PAR01

*Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike advice to perform by specialized mechanic*

1

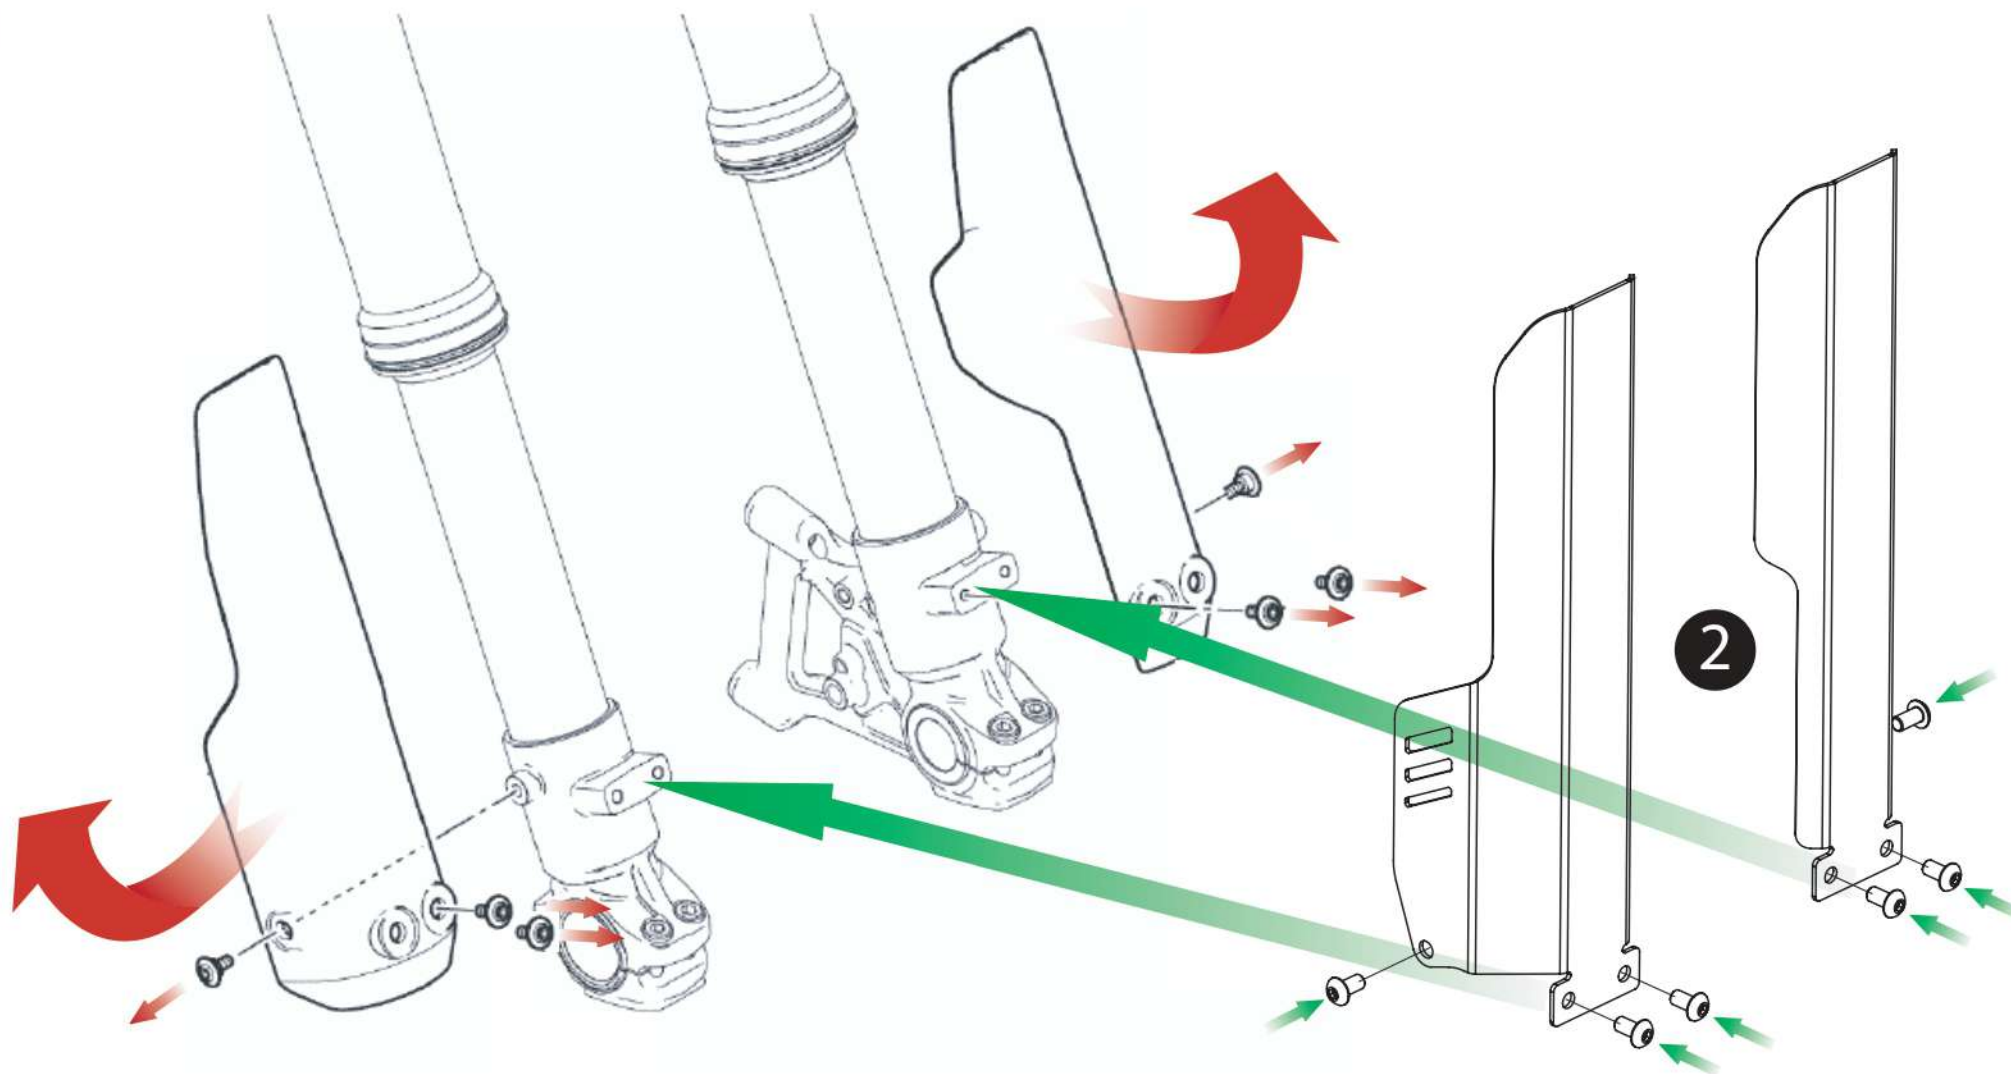

2