



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Diavel

art. PTDV02


Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
TIR03	1	
PIF02	1	
PIF03	1	
DIST01	2	
TPT01	2	
VITE TCE M12X80	2	

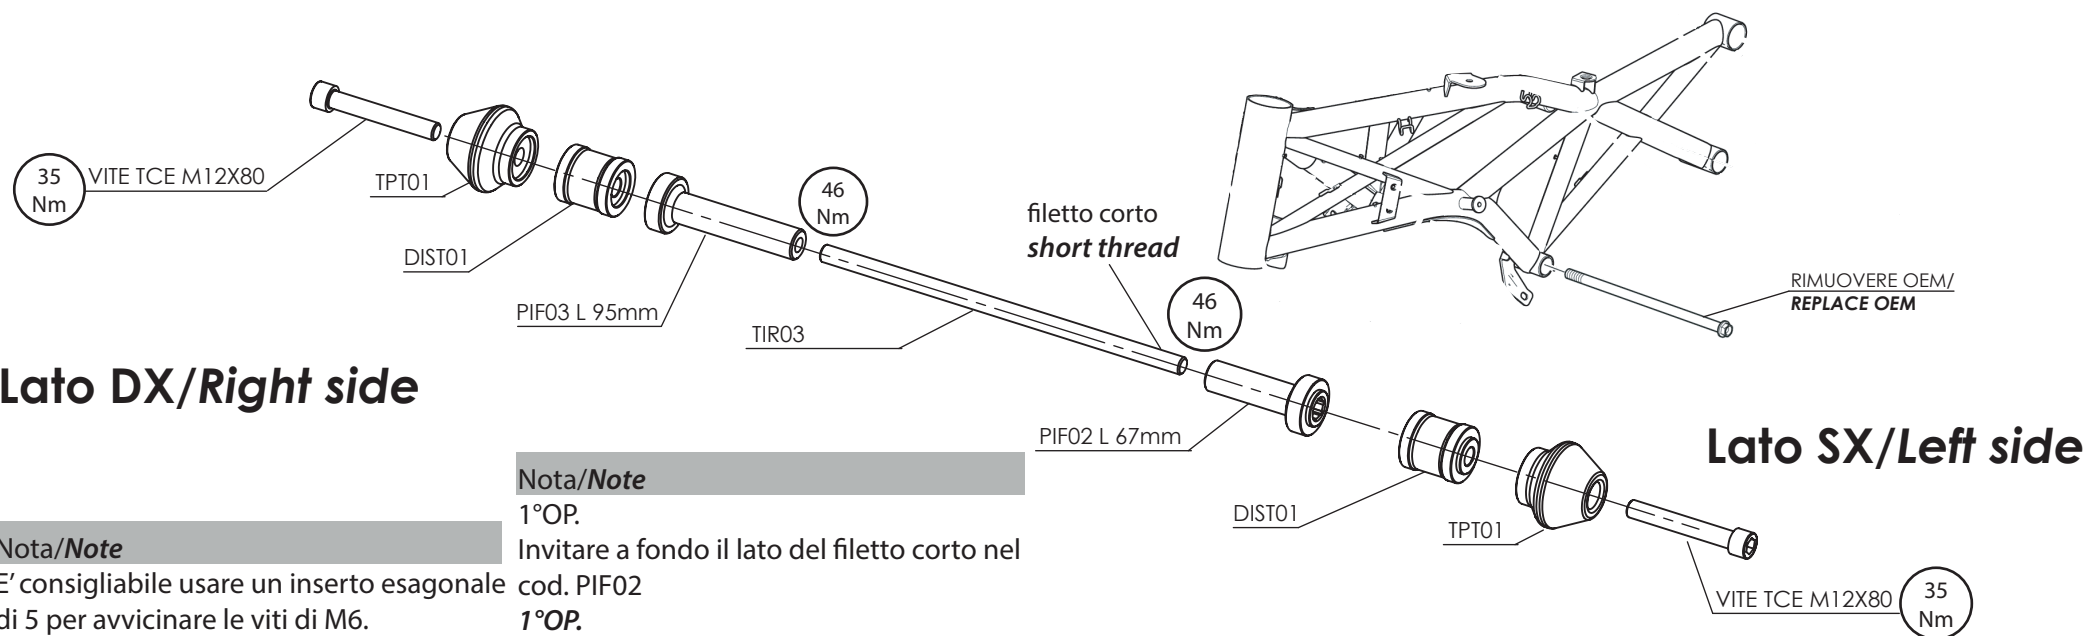

Nota/Note

1°OP.

Invitare a fondo il lato del filetto corto nel cod. PIF02

1°OP.

Reach the bottom of short thread into the code PIF02

Nota/Note

E' consigliabile usare un inserto esagonale di 5 per avvicinare le viti di M6.

It's recommended to use an hexagonal insert 5 to place near the M6 screws.