



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PEDANE REGOLABILI DIAVEL **INSTALLATION INSTRUCTIONS DIAVEL ADJUSTABLE REARSET**

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:

#PRDV01

PARTE DESTRA, FRENO POSTERIORE / RIGHT SIDE FOOT PEG AND BRAKE ASSEMBLY



SMONTARE LE PEDANE DI SERIE E PARTIRE DA QUESTA POSIZIONE LASCIANDO ATTACCATA ALLE RISPETTIVE 2 TUBAZIONI LA POMPA DEL FRENO POSTERIORE

REMOVE OEM REARSET, AND STARTING FROM THIS POSITION. DO NOT REMOVE THE 2 PIPES OF THE BRAKE PUMP




UTILIZZARE LA VITE DI SERIE PER LO STOP POSTERIORE, ASSEMBLARE TUTTI I COMPONENTI DI SERIE COME DA FIGURA


USE THE REAR STOP OEM SCREW, MOUNT THE RIGHT REARSET ASSEMBLE ALL OEM ITEMS AS IN PICTURE



MONTARE LA MOLLA DI SERIE E IL SUPPORTO DEL MICRO FRENO POSTERIORE (MONTARE LA VITE M8x20 PER IL SUPPORTO PEDALE PRIMA DI MONTARE PEDANA SULLA MOTO)

INSTALL OEM SPRING AND MICRO REAR BRAKE SUPPORT (MOUNT SCREW M8x20 FOR THE PEG SUPPORTING, BEFORE INSTALLING THE REARSET ON A MOTORCYCLE)

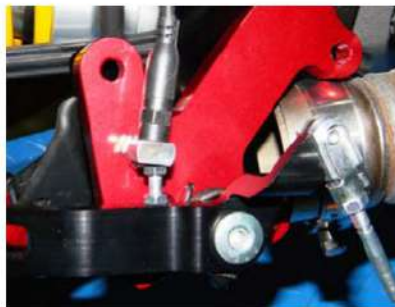

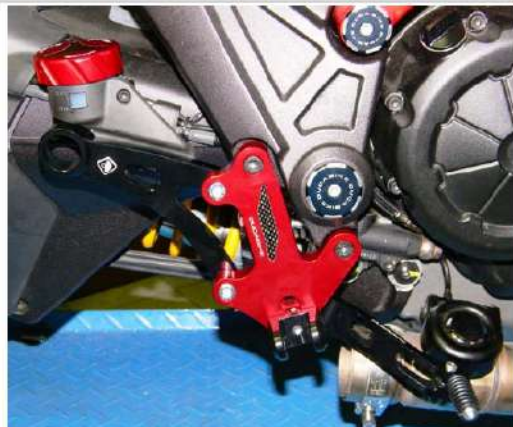

MONTARE IL SUPPORTO PEDALE, CONTROLLARE CHE LA LEVA DEL FRENO SI MUOVA LIBERA SENZA INTERFERENZE, PER REGOLARE L' ALTEZZA DELLA LEVA FRENO AGIRE SULLA ASTA FILETTATA

MOUNT THE PEG SUPPORT, CHECK THAT THE BRAKE LEVER IS MOVE FREE, WITHOUT INTERFERENCE, TO ADJUST THE LEVER HEIGHT, ACT ON THREADED ROD

PARTE SINISTRA, CAMBIO / LEFT SIDE FOOT PEG AND SHIFTER ASSEMBLY



SMONTARE LE PEDANE DI SERIE E PARTIRE DA QUESTA POSIZIONE LASCIANDO ATTACCATA L'ASTA DI RINVIO DEL CAMBIO

REMOVE OEM REARSET, AND STARTING FROM THIS POSITION. DO NOT REMOVE THE OEM GEAR LINKAGE



ASSEMBLARE TUTTI I COMPONENTI COME DA FIGURA (UTILIZZARE PERNO + VITE M6x30 TBCE + DADO M6 AUTOBLOCCANTE IN DOTAZIONE)

ASSEMBLE ALL ITEMS AS IN PICTURE (USE PIN + CREW M6x30 + LOCKING NUT M6 SUPPLIED)



MONTARE I PEDALI DI SERIE UTILIZZANDO IL PERNO E IL SEEGER DI SERIE

ASSEMBLE ALL ITEMS AS IN PICTURE WITH THE OEM PINS AND ELASTIC OEM SPRING (SEEGER)

UTILIZZARE FRENA FILETTI MEDIO SU TUTTE LE VITI.

USE THE MIDDLE THREADLOCK. ON ALL THE SCREWS.