DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - Cupolino sport/ *Sport windscreen*
art. CUP13

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato

Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY

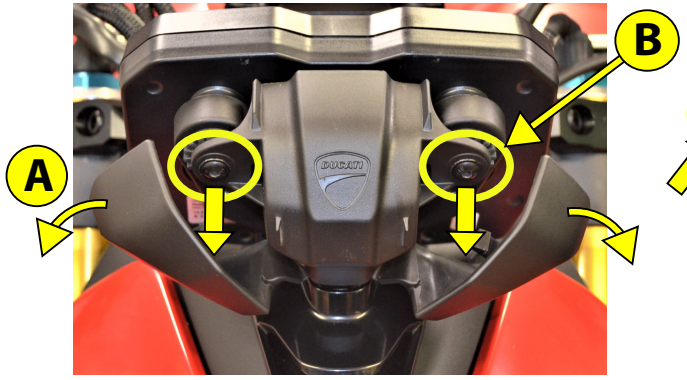

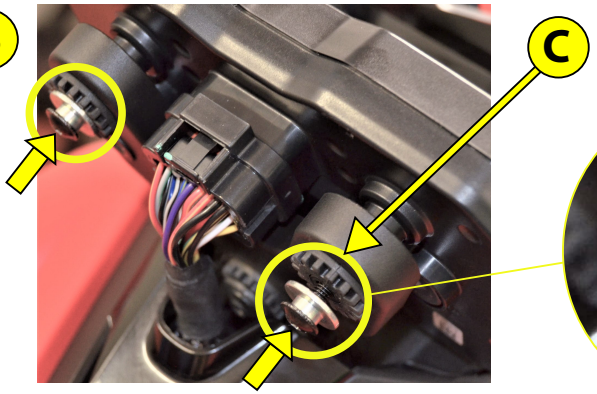

ATTENZIONE/
ATTENTION!

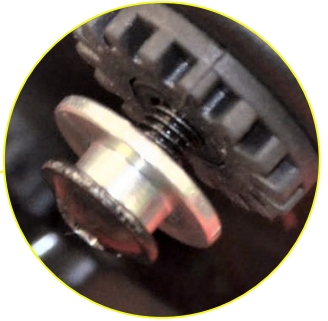

N. -	COD.	Qt.
1	- CUP13-C	1
2	- CUP13-S	1
3	- VC01A	3
4	- Vite/*Screw* M6x20	2
5	- ROND DENT Ø 6	2

Utensili/tools

NOTE

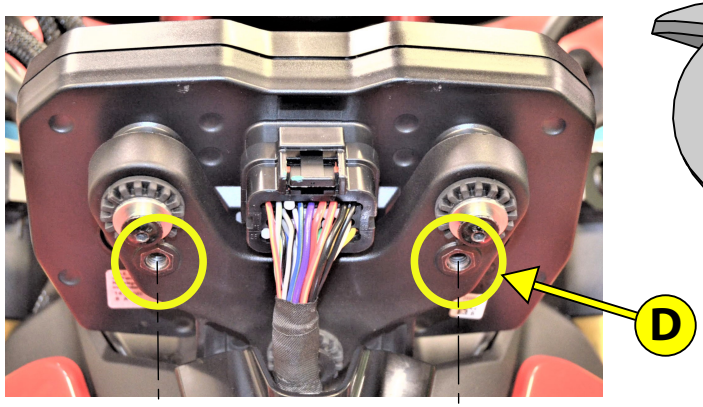

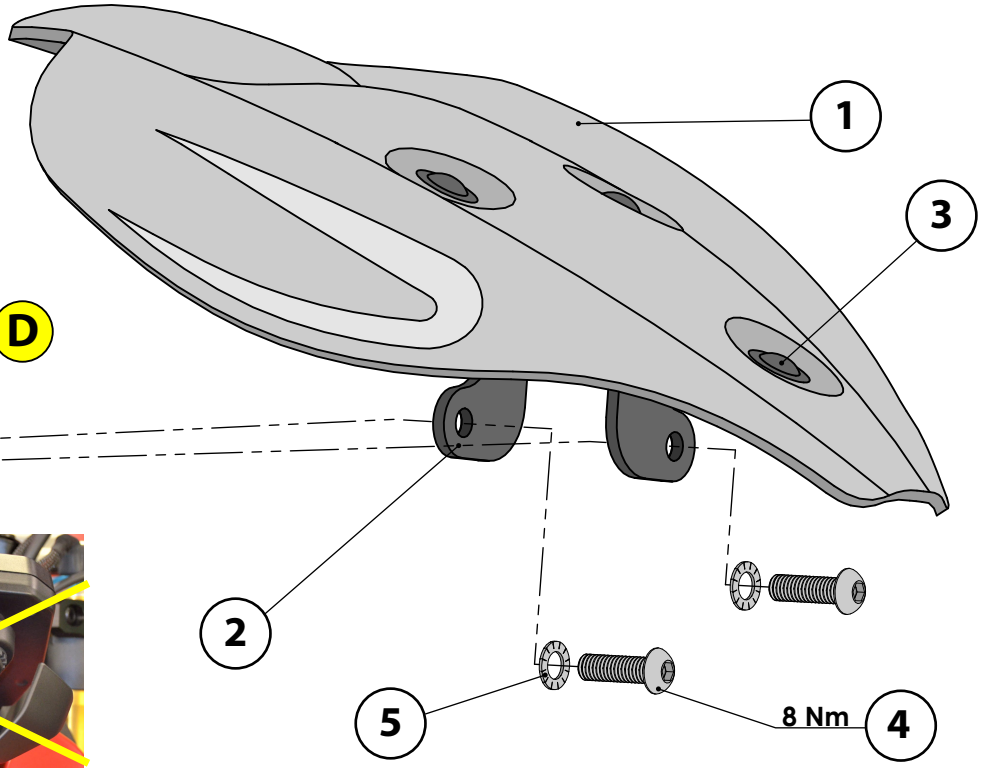

A: Aprire la cover come mostrato in figura/
Open the cover as shown in the picture

B: Rimuovere le viti/ *Remove the screws*

C: Ruotare la rondella flangiata e stringere le viti come mostrato in figura/
Turn the flanged washer and tighten the screws as shown in the picture

D: Fissare il CUP13-C nei fori con le viti M6 fornite/ *Fasten the CUP13-C in the holes with the M6 screws supplied*
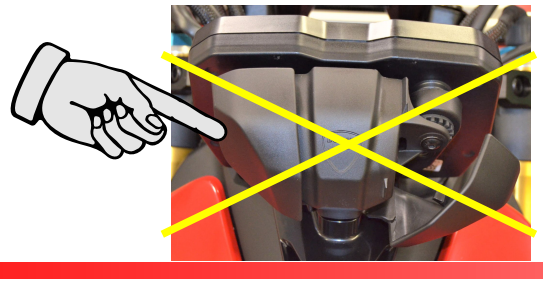
E: Non riutilizzare la cover originale/ *Do not reuse the original cover*