



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit -Monster 1200 R

art. PRM12R01

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY




Lato SX/Left Side



Utilizzare per smontaggio / Use for dismount
DADO M16x48

CODICE	QUANTITA'	Utensili/Tools
VITE TCER M8x25	2	 10  3 4 5  Frenafilletti Medio
VITE TCE M6x22	1	
VITE TCE M6x30	1	
VITE TSCE M8x18	1	
VITE TBE M5x10	2	
RPS23SX	1	
RPB07SX-C	1	
RPPA02/RPPC08	1	
RPLC05	1	
RPEP03	1	
RPPER02/RPPEF03	1	
RPPIF01	1	
PAC01	1	
DADO M16x48	1	
RPD17D	1	
VITE TBE M6X25	1	
RPEP03	1	

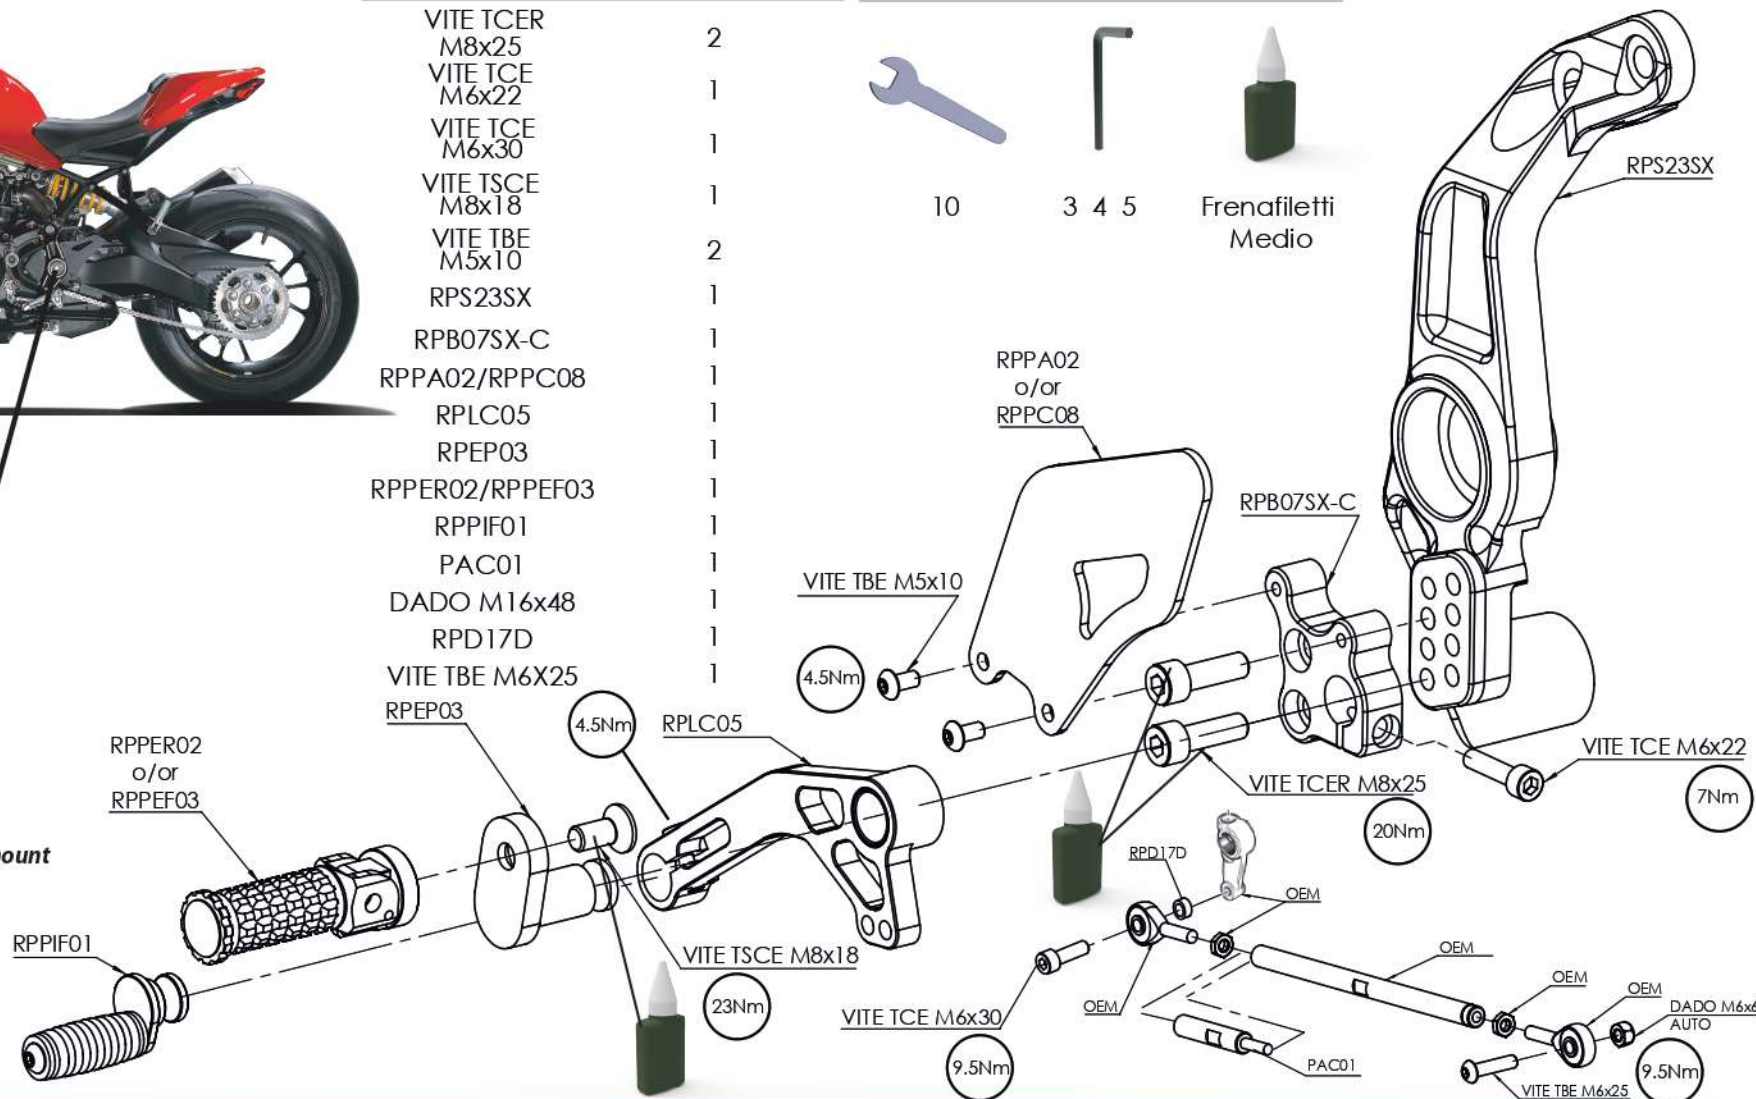



art. PRM12R01

Ducabike advice to perform by specialized mechanic

MADE IN ITALY



CODICE	QUANTITA'
VITE TCER	
M8x25	2
VITE TCE	
M6x22	1
VITE TCE	
M6x30	1
VITE TCER	
M6x20	2
VITE TSCE	
M8x18	1
VITE TBE	
M5x10	2
RPS23DX	
RPB07DX-C	1
RPPA02/RPPC08	1
RPLF03	1
RPEP03	1
RPPER02/RPPEF03	1
RPPIF01	1
RPD18	1
TSFM6	1
DADO M6x4	1
DADO M6x8 AUTO	2
DADO M6x6 AUTO	2
RPPUN06	1

CODICE	QUANTITA'
RPSSO02	1
RPPO01	1
RPVIO1	1
RONDELLA RAME	5
VITE TCE M6x12	1

